BEDIENUNGSANLEITUNG AIRCHECKER → 10001




Auto Schrader




Sclaverand Presta

BEDIENUNGSELEMENTE / CONTROL ELEMENTS

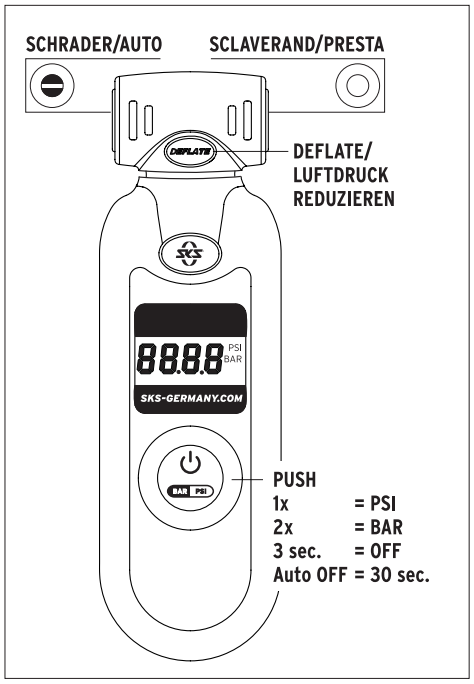


1. LUFTDRUCK PRÜFEN / HOW TO MEASURE

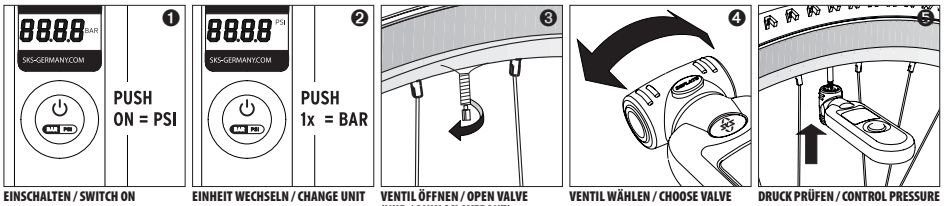


EINSCHALTEN / SWITCH ON | EINHEIT WECHSELN / CHANGE UNIT | VENTIL ÖFFNEN / OPEN VALVE (NUR / ONLY SCLAVERANT) | VENTIL WÄHLEN / CHOOSE VALVE | DRUCK PRÜFEN / CONTROL PRESSURE

2. LUFTDRUCK REDUZIEREN / REDUCE PRESSURE

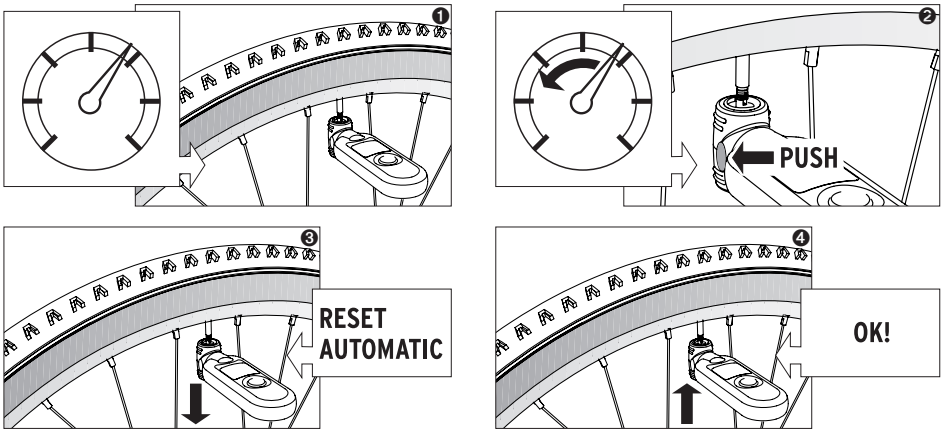

3. BATTERIEWECHSEL / BATTERY CHANGE

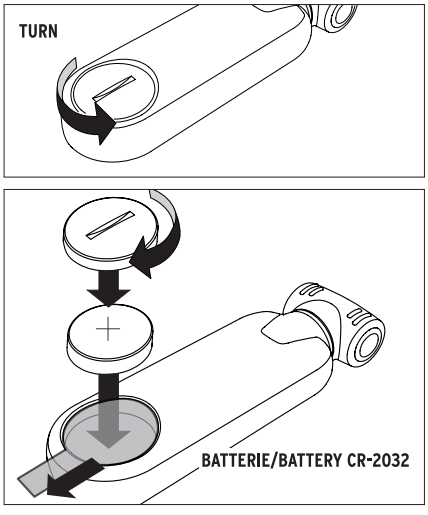



⚠ **ACHTUNG!** Batteriefach öffnen und Schutzstreifen entfernen.
ATTENTION! Open battery-Compartment and remove insulation spacer.

TECHNISCHE HINWEISE/TECHNICAL SPECIFICATIONS	
WEIGHT/GEWICHT:	43,5g
MESSBEREICH/MEASURING RANGE:	0-10 BAR
BATTERIETYP BATTERY TYPE:	CR-2032
UNIT/MESSEINHEIT:	PSI/BAR

DE. AIRCHECKER

Luftdruckprüfer mit hinterleuchteter BAR/PSI Anzeige. Batteriesparender Auto-Ausschalter.